


# DuoBad®

MADE by NATURE

## GRIPEN

INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSMÅTT

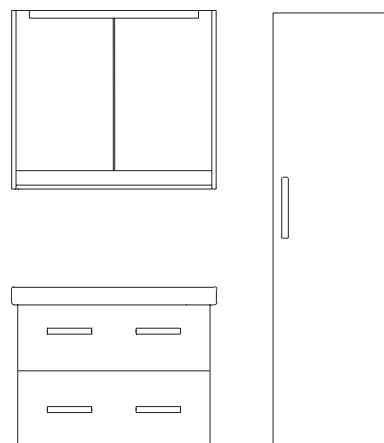

## Grattis till att du valt en produkt från DuoBad till ditt Badrum.

Badrumsmöbler från DuoBad baseras alltid på ett unikt hantverkskunnande och materialval. Vi brukar säga att vi alltid använder det bästa materialet för varje tillämpning och därför använder vi till största delen massivträ i tillverkningen av våra möbler och alltid tvättställ tillverkade av riktigt porslin.

Vår målsättning är att du skall få njuta av dina nyinköpta produkter i många år framöver och nedan finner du information hur du på bästa sätt underhåller dessa för en problemfri användning av dessa.

### Allmän information för samtliga material och ytor:

Det är oerhört viktigt att se till att ventilationen i badrummet är god samt att placeringen av möblerna är på ett sådant sätt så att vatten ej sprutar direkt på dessa från badkar och dusch. Skulle det ändå förkoma vattenstänk så är det viktigt att möblerna omgående torkas av, då håller de sig fina och risken för skador minimeras.

### Skötselråd av massiva och fänerade produkter:

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen för att avlägsna eventuell smuts. Därefter eftertorkas dessa med en fuktig trasa urvriden i rent vatten för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas överflödigt vatten bort med en mjuk trasa. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de kan skada möblerna. Vi avråder dessutom bestämt från att använda möbelpolish, aceton, bensin samt skursvamp. Trä är ett levande material och kan därför variera i färg och struktur. I takt med att träet utsätts för ljus så kan färgen och strukturen mogna och förändras. Detta berättigar inte till reklamation.

### Skötselråd för speglar och spegelskåp:

För speglar och spegeldörrar utan ram rekommenderas rengöring med vanligt glasrengöringsmedel samt användning av en mjuk microfibrduk för optimalt resultat. Efter rengöring skall speglarna grundligt torkas av, så att kvarvarande rengöringsmedel försvinner. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa spegeln. Vi avråder också från skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor.

För speglar med ram är det viktigt att inte använda spritbaseerade rengöringsmedel, som kan komma i kontakt med ramen. Vissa glasrengöringsmedel innehåller sprit och bör inte användas, eftersom ytan kan skadas. Vi rekommenderar att man använder en mjuk microfibrduk urvriden i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Eftertorka sedan med en torr microfibrduk.


### Skötselråd av täckmålade samt höglansytor

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur hårt i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Eftertorka med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och höglansytor, eftersom det kan repa ytan. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Möbelpolish, aceton, sprit och bensin samt skursvamp får under inga omständigheter användas.


### Skötselråd porslinstvättställ:

Tvättstället är gjutet i ett material som består av en lermassa som innehåller kvarts, som därefter har bränts vid cirka 1200 °C. Därigenom får man en glaserad motståndskraftig yta, som är lätt att hålla ren. Kalkavlagringar kan undvikas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med allrengöringsmedel och vatten och eftertorkning med en ren mjuk trasa. Aggressiva rengöringsmedel som innehåller starka lösningsmedel som syror, klor, ammoniak, kaustiksoda eller slipmedel får under inga omständigheter användas. Vi avråder även från skursvamp.


# INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSÅTT

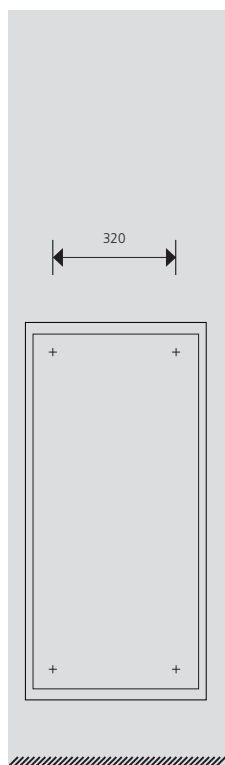


**HALVHÖGSKÅP**  
MÅTT: B450 H1060 D340MM

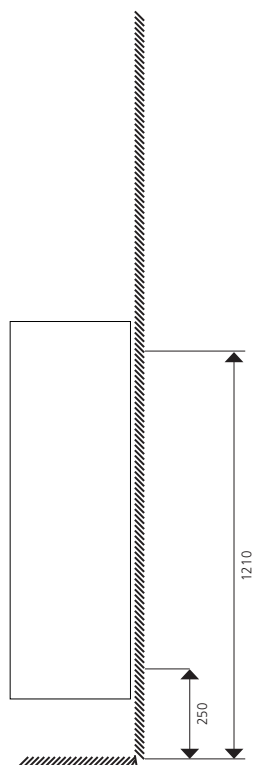


Angivna mått ger  
totalhöjd 1260 mm

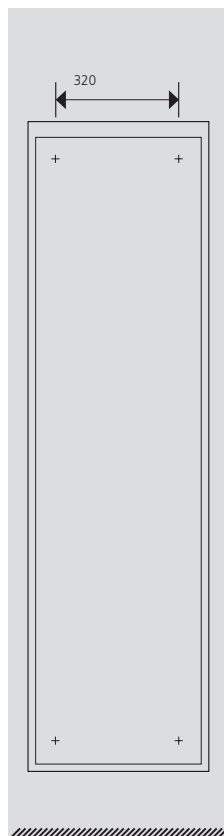


**HELDÖRRSKÅP**  
MÅTT: B450 H1700 D340MM

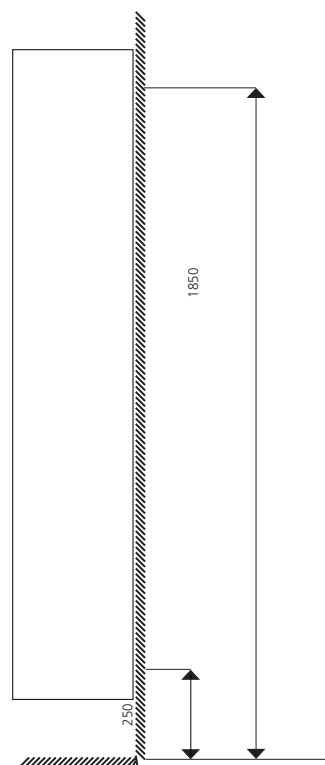


Angivna mått ger  
totalhöjd 1900 mm

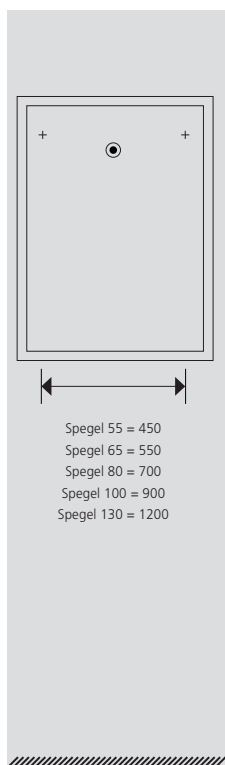


**SPEGEL 55, 65, 80, 100 & 130**  
SPEGEL 55 MÅTT: B534 H700 D39  
SPEGEL 65 MÅTT: B 634 H 700 D39.  
SPEGEL 80 MÅTT: B784 H700 D39  
SPEGEL 100 MÅTT: B984 H700 D39  
SPEGEL 130 MÅTT: B1284 H700 D39

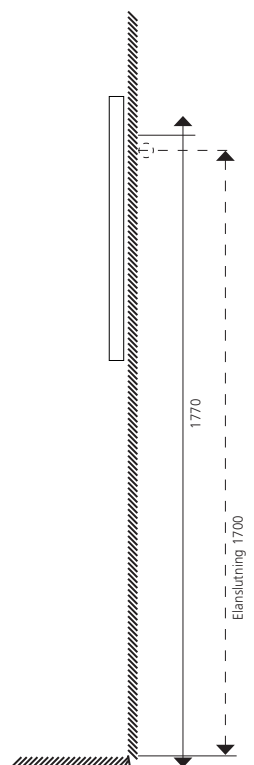

Angivna mått ger  
totalhöjd 1900 mm

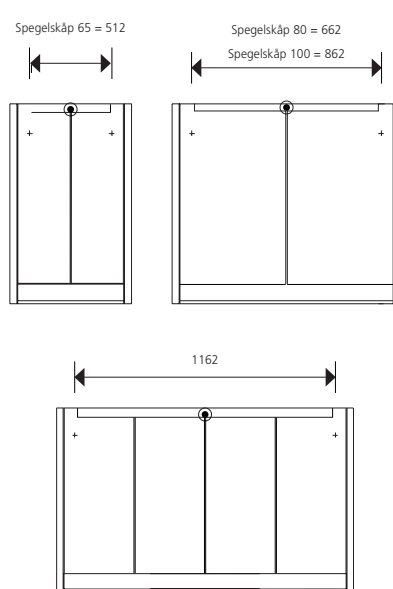



**SPEGELSKÅP 65, 80, 100 & 130**  
SPEGELSKÅP 65 MÅTT: B642 H750 D120MM  
SPEGELSKÅP 80 MÅTT: B792 H750 D120MM  
SPEGELSKÅP 100 MÅTT: B992 H750 D120MM  
SPEGELSKÅP 130 MÅTT: B1292 H750 D120MM

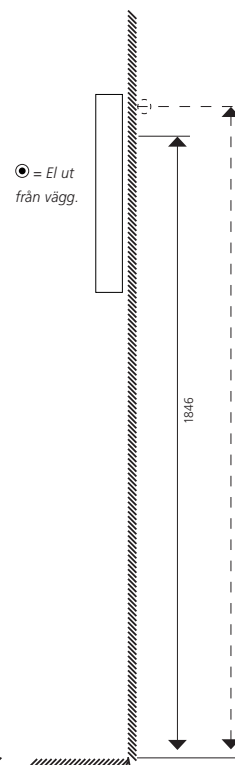

Angivna mått ger  
totalhöjd 1950 mm

# INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSMÅTT

DETTA BESLAG GÄLLER  
ENDAST KOMMOD 55

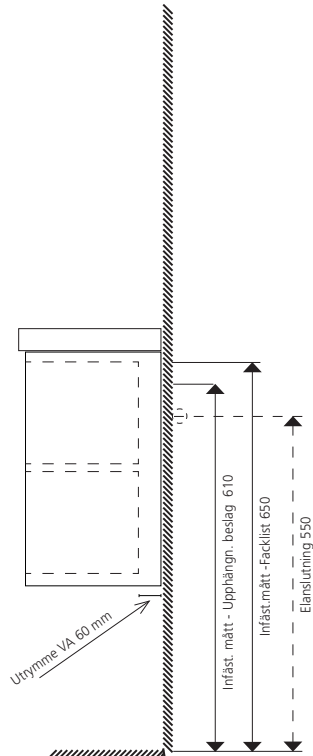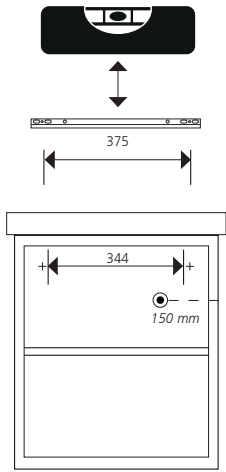

KOMMOD 55 MED TVST  
MÅTT: B550 H660 D370


VA = Vatten & Avlopp

Angivna mått ger  
totalhöjd 850 mm

⊙ = El ut från vägg.  
230 V uttag i låda.

Vid montering av kommod  
med stenskiva: Se nästa sida.

- KOMMOD 65 = 576
- KOMMOD 80 = 726
- KOMMOD 100 = 926
- KOMMOD 130 = 1208

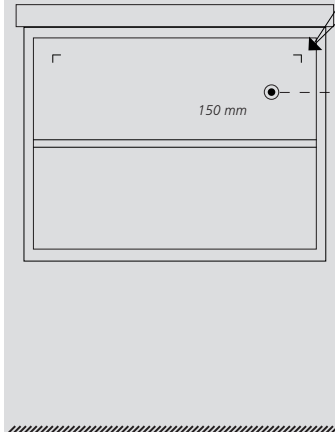


KOMMOD 65, 80, 100, 130 MED TVST

- KOMMOD 65 MÅTT: B650 H660 D470 mm
- KOMMOD 80 MÅTT: B800 H660 D470 mm
- KOMMOD 100 MÅTT: B1000 H660 D470 mm
- KOMMOD 130 MÅTT: B1300 H660 D470 mm


Angivna mått ger  
totalhöjd 850 mm

⊙ = El ut från vägg.  
230 V uttag i låda.



DETTA BESLAG GÄLLER  
ENDAST KOMMOD 65

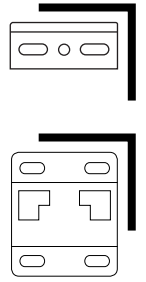



Angivna infästningsmått  
avseende kommoder är  
angivna till infästnings-  
plattans övre yttre hörn.

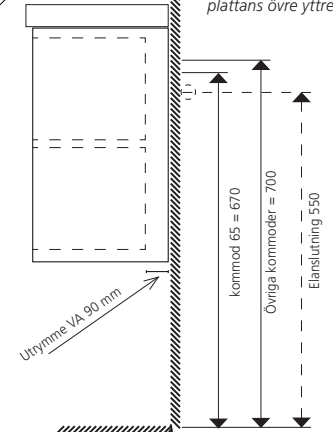





## MONTERING AV LÅDA

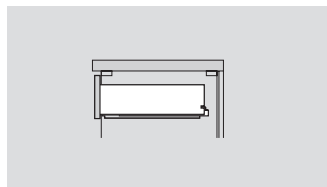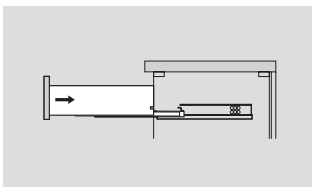


## DEMONTERING AV LÅDA

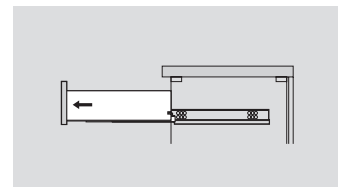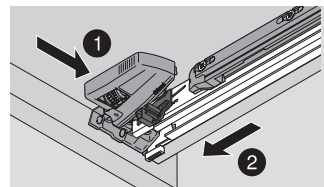


## VILLEROY & BOCH - AVENTO

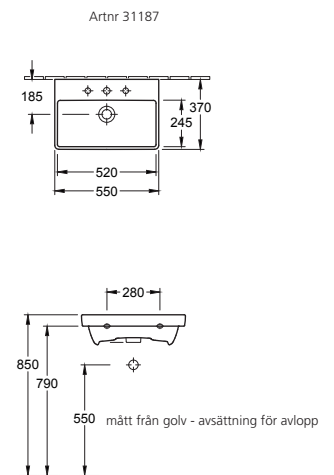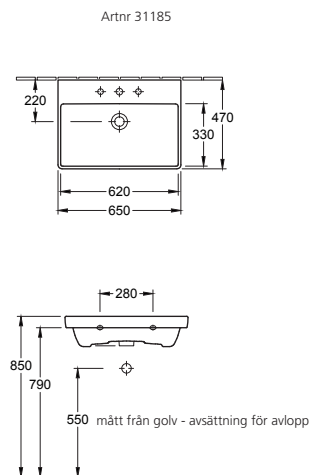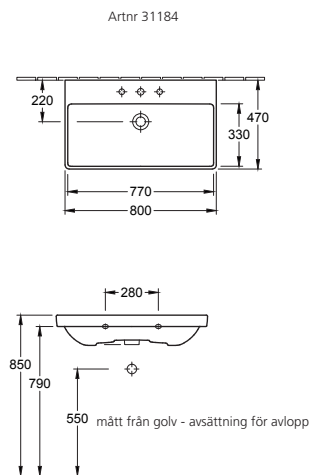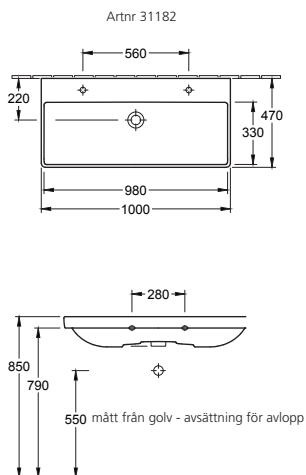

# VILLEROY & BOCH - SUBWAY 2.0

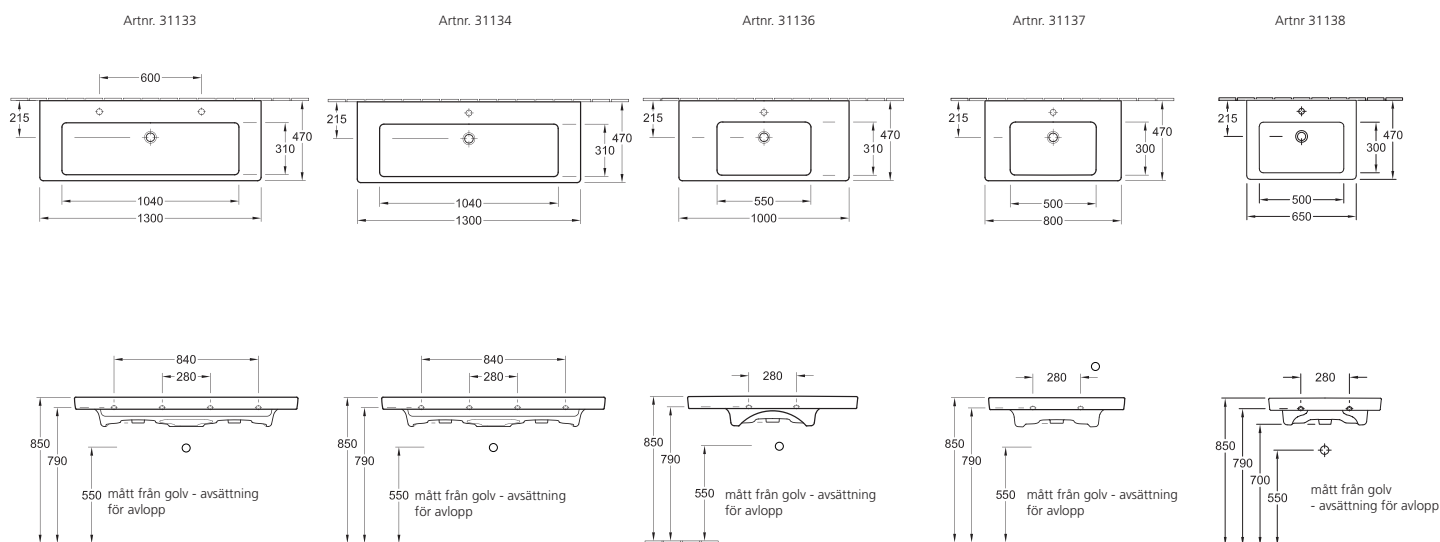


## VID MONTERING AV KOMMOD MED STENSKIVA

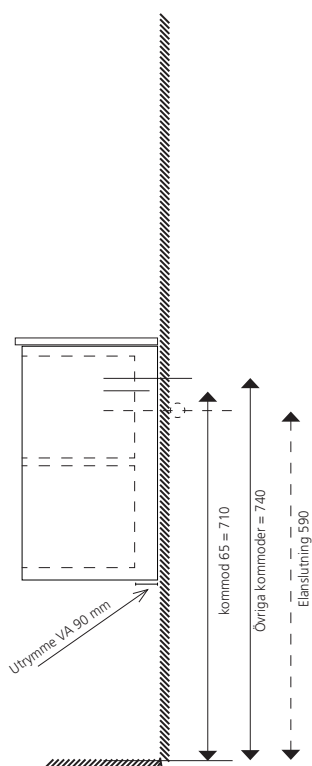

Angivna mått ger totalhöjd 850 mm

● = El ut från vägg, 230 V uttag i låda.

## DEMONTERING AV SPEGELDÖRR

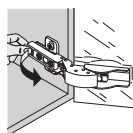


1. Tryck in klacken i gångjärnets bakkant.




2. Vrid ut.

## GÅNGJÄRN




Demontering av gångjärn.



Montering av gångjärn.

## MONTERING AV SPEGELDÖRR




1. Vrid in gångjärnet mot monteringsplattan i skåpsgaveln.




2. Fixera gångjärnet mot monteringsplattans säte och tryck till i bakkanten så det klickar till.


## JUSTERING AV SPEGELDÖRR



Justering i sidled.



Justering i höjddled.



Justering i djupled.

# DuoBad<sup>®</sup>

MADE by NATURE