


DuoBad®

NYTT RUM ATT TRIVAS I

TIDEN

INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSÅTT

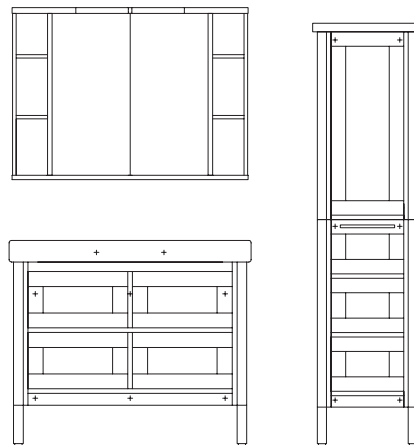

Grattis till att du valt en produkt från DuoBad till ditt Badrum.

Badrumsmöbler från DuoBad baseras alltid på ett unikt hantverkskunnande och materialval. Vi brukar säga att vi alltid använder det bästa materialet för varje tillämpning och därför använder vi till största delen massivträ i tillverkningen av våra möbler och alltid tvättställ tillverkade av riktigt porslin.

Vår målsättning är att du skall få njuta av dina nyinköpta produkter i många år framöver och nedan finner du information hur du på bästa sätt underhåller dessa för en problemfri användning av dessa.

Allmän information för samtliga material och ytor:

Det är oerhört viktigt att se till att ventilationen i badrummet är god samt att placeringen av möblerna är på ett sådant sätt så att vatten ej sprutar direkt på dessa från badkar och dusch. Skulle det ändå förkoma vattenstänk så är det viktigt att möblerna omgående torkas av, då håller de sig fina och risken för skador minimeras.

Skötselråd av massiva och fänerade produkter:

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen för att avlägsna eventuell smuts. Därefter eftertorkas dessa med en fuktig trasa urvriden i rent vatten för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas överflödigt vatten bort med en mjuk trasa. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de kan skada möblerna. Vi avråder dessutom bestämt från att använda möbelpolish, aceton, bensin samt skursvamp. Trä är ett levande material och kan därför variera i färg och struktur. I takt med att träet utsätts för ljus så kan färgen och strukturen mogna och förändras. Detta berättigar inte till reklamation.

Skötselråd för speglar och spegelskåp:

För speglar och spegeldörrar utan ram rekommenderas rengöring med vanligt glasrengöringsmedel samt användning av en mjuk microfiberduk för optimalt resultat. Efter rengöring skall speglarna grundligt torkas av, så att kvarvarande rengöringsmedel försvinner. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa spegeln. Vi avråder också från skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor.

För speglar med ram är det viktigt att inte använda spritbaseerade rengöringsmedel, som kan komma i kontakt med ramen. Vissa glasrengöringsmedel innehåller sprit och bör inte användas, eftersom ytan kan skadas. Vi rekommenderar att man använder en mjuk microfiberduk urvriden i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Efter torka sedan med en torr microfiberduk.


Skötselråd av täckmålade samt höglansytor

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur hårt i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Eftertorka med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och höglansytor, eftersom det kan repa ytan. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Möbelpolish, aceton, sprit och bensin samt skursvamp får under inga omständigheter användas.

Skötselråd porslinstvättställ:

Tvättstället är gjutet i ett material som består av en lermassa som innehåller kvarts, som därefter har bränts vid cirka 1200 °C. Därigenom får man en glaserad motståndskraftig yta, som är lätt att hålla ren. Kalkavlagringar kan undvikas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med allrengöringsmedel och vatten och eftertorkning med en ren mjuk trasa. Aggressiva rengöringsmedel som innehåller starka lösningsmedel som syror, klor, ammoniak, kaustiksoda eller slipmedel får under inga omständigheter användas. Vi avråder även från skursvamp.

INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSMÅTT

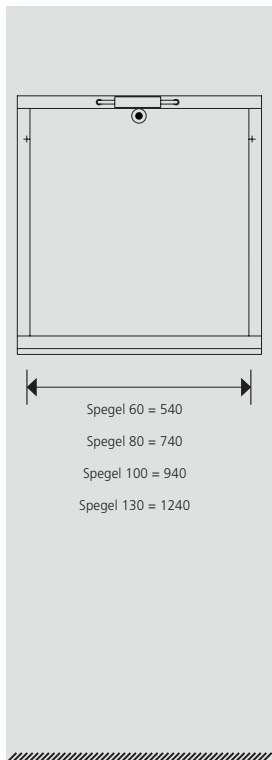

● = El ut från vägg.


Spiegel 60 = 540
Spiegel 80 = 740
Spiegel 100 = 940
Spiegel 130 = 1240

1763
Elanslutning 1800

SPEGEL 60, 80, 100 & 130

SPEGEL 60 **14515, 20515** MÅTT: B600 H819 D24
SPEGEL 80 **14504, 20504** MÅTT: B800 H819 D24
SPEGEL 100 **14503, 20503** MÅTT: B1000 H819 D24
SPEGEL 130 **14520, 20520** MÅTT: B1300 H819 D24

Angivna mått ger totalhöjd 1900 mm

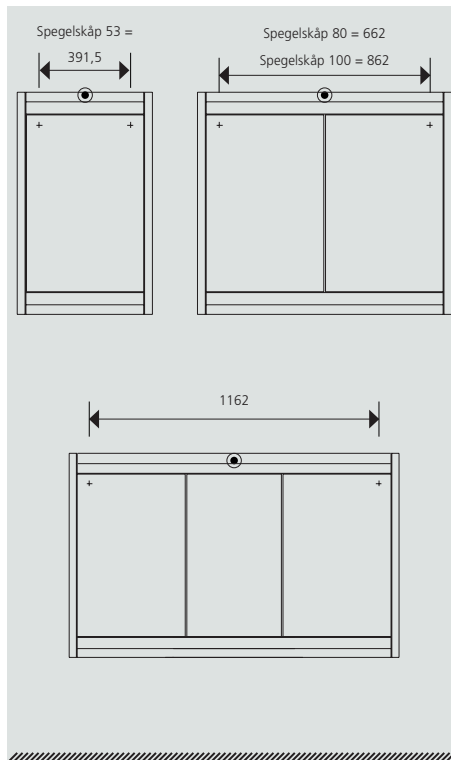


● = El ut från vägg.

1796
Elanslutning 1880

SPEGELSKÅP 53, 80, 100, 130

SPEGELSKÅP 53 **19538** MÅTT: B530 H700 D113
SPEGELSKÅP 80 **19506** MÅTT: B800 H700 D113
SPEGELSKÅP 100 **19505** MÅTT: B1000 H700 D113
SPEGELSKÅP 130 **19525** MÅTT: B1300 H700 D113

Angivna mått ger totalhöjd 1900 mm

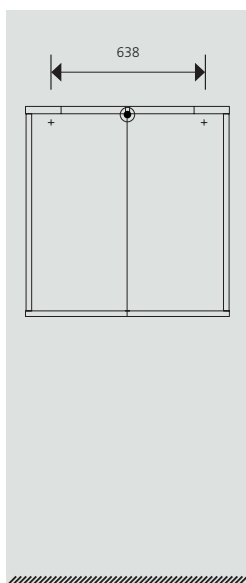


● = El ut från vägg.

Angivna mått ger totalhöjd 1900 mm

SPEGELSKÅP 70

SPEGELSKÅP 70 **14506, 20506** MÅTT: B704 H725 D113/220

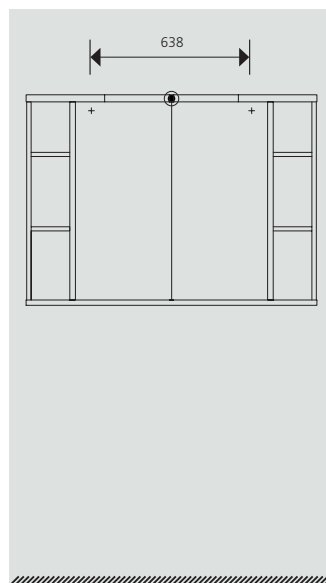


● = El ut från vägg.

Angivna mått ger totalhöjd 1900 mm

SPEGELSKÅP 100

14505, 20505 MÅTT: B1000 H725 D130/220


DEMONTERING AV SPEGELDÖRR

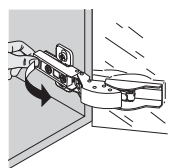


1. Tryck in klacken i gångjärnets bakkant.



2. Vrid ut.

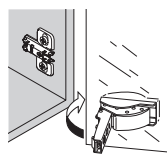

1. Vrid in gångjärnet mot monteringsplattans säte i skåpsgaveln.

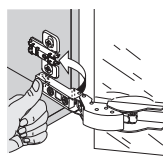

2. Fixera gångjärnet mot monteringsplattans säte och tryck till i bakkanten så det klickar till.


Gångjärnsillustrationerna omfattar ej: 19528, 14506, 20506, 14505, 20505.

MONTERING AV SPEGELDÖRR


JUSTERING AV SPEGELDÖRR



Justering i sidled.

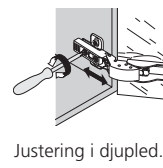


Justering i djupled.

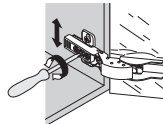


Justering i höjddled.

GÅNGJÄRN

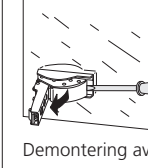


Demontage av gångjärn.

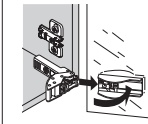

Montering av gångjärn.

INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSMÅTT


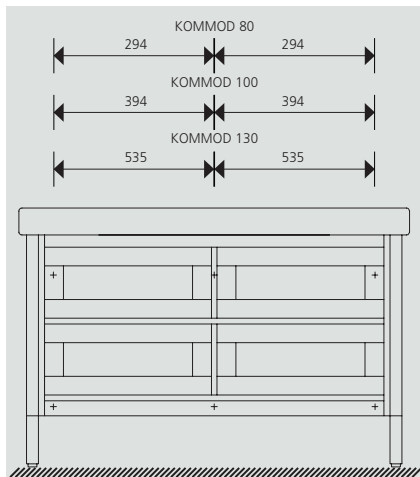


KOMMOD 80, 100, 130

KOMMOD 80 **14502, 20502** MÅTT: B800 H850 D470 mm



KOMMOD 100 **14501, 20501** MÅTT: B1000 H850 D470 mm

KOMMOD 130 **14519, 20519** MÅTT: B1300 H850 D470 mm

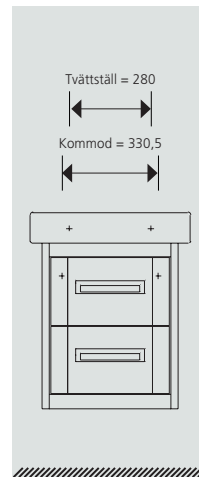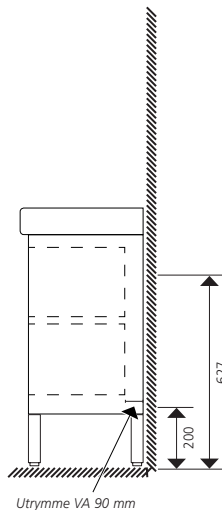


KOMMOD 55

14526, 20526 MÅTT: B550 H675 D370 mm

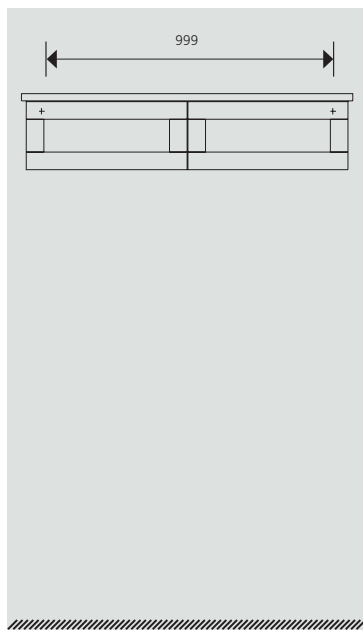
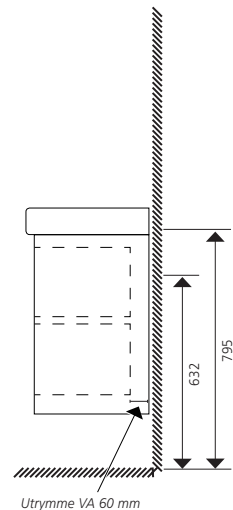


ÖVERSKÅP 114



14521, 20521 MÅTT: B259 H1136 D175

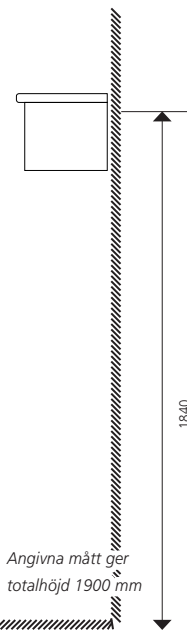












DEMONTERING AV LÅDA

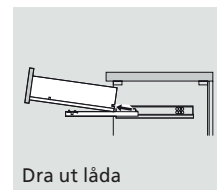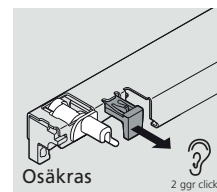


MONTERING AV LÅDA

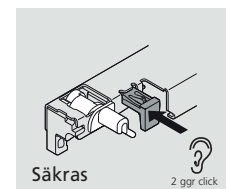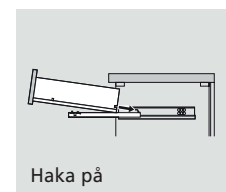

TVÄTTSTÄLL

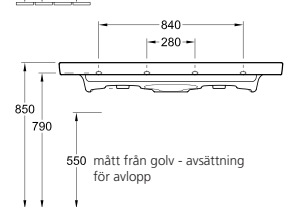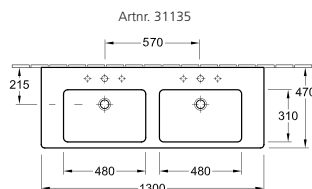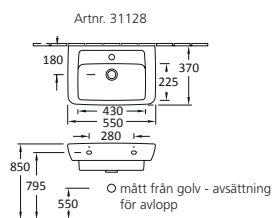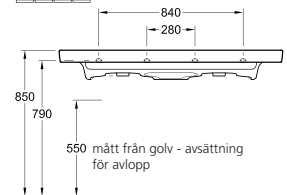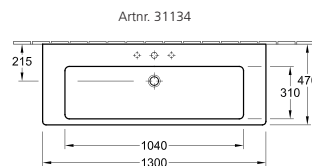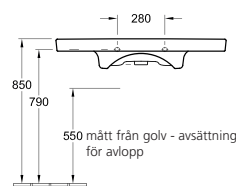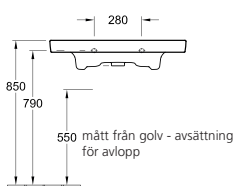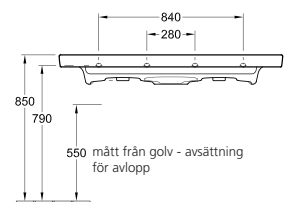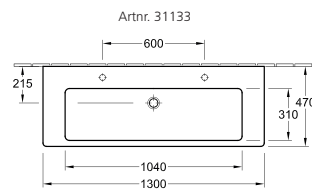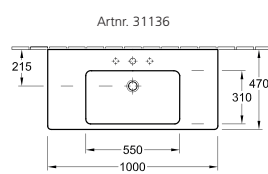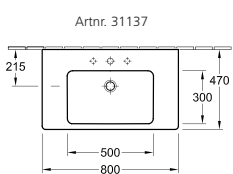


INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSÅTT

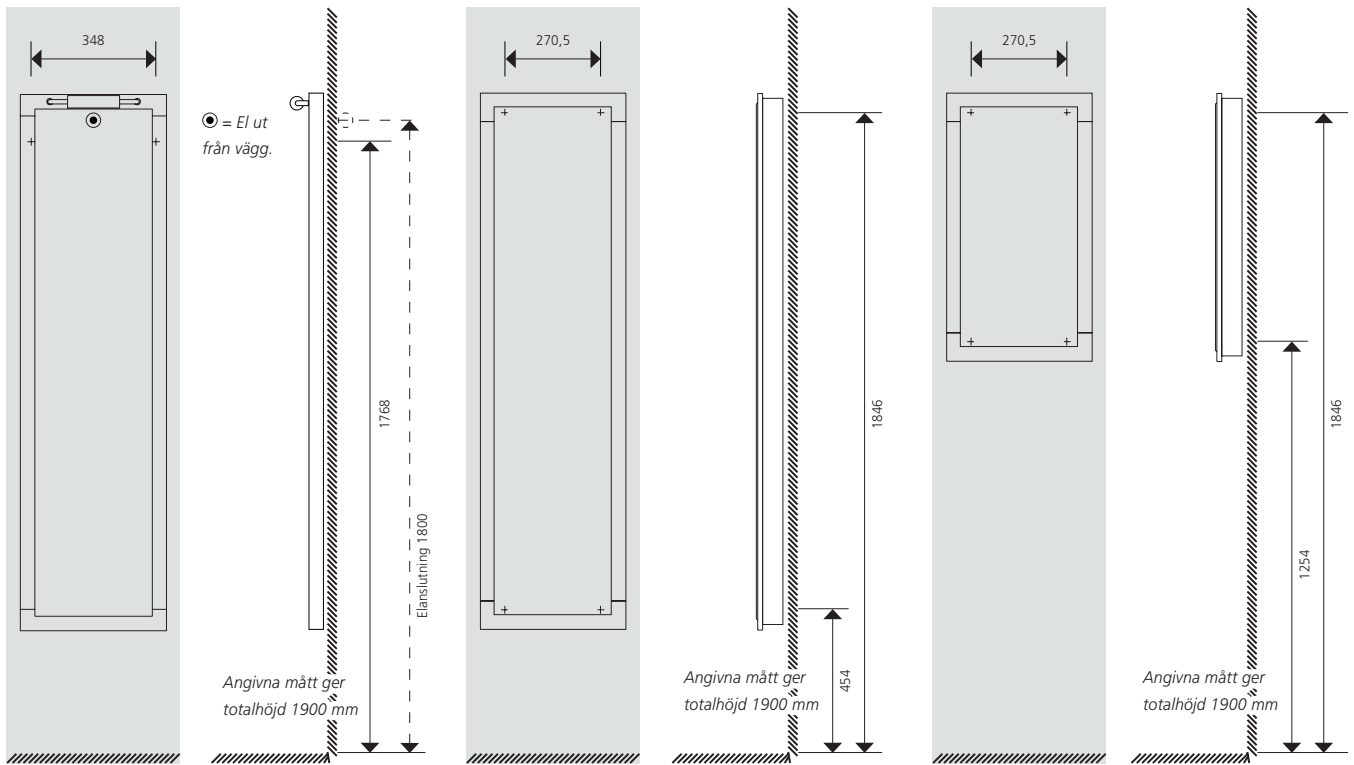

HELFIGURSPEGEL
14013, 14513, 20013, 20513
 MÅTT: B408 H1500 D23

HELFIGURSSKÅP
14023, 20023 MÅTT: B408,5 H1500 D103

SPEGELSKÅP 41
14033, 20033 MÅTT: B408,5 H700 D103

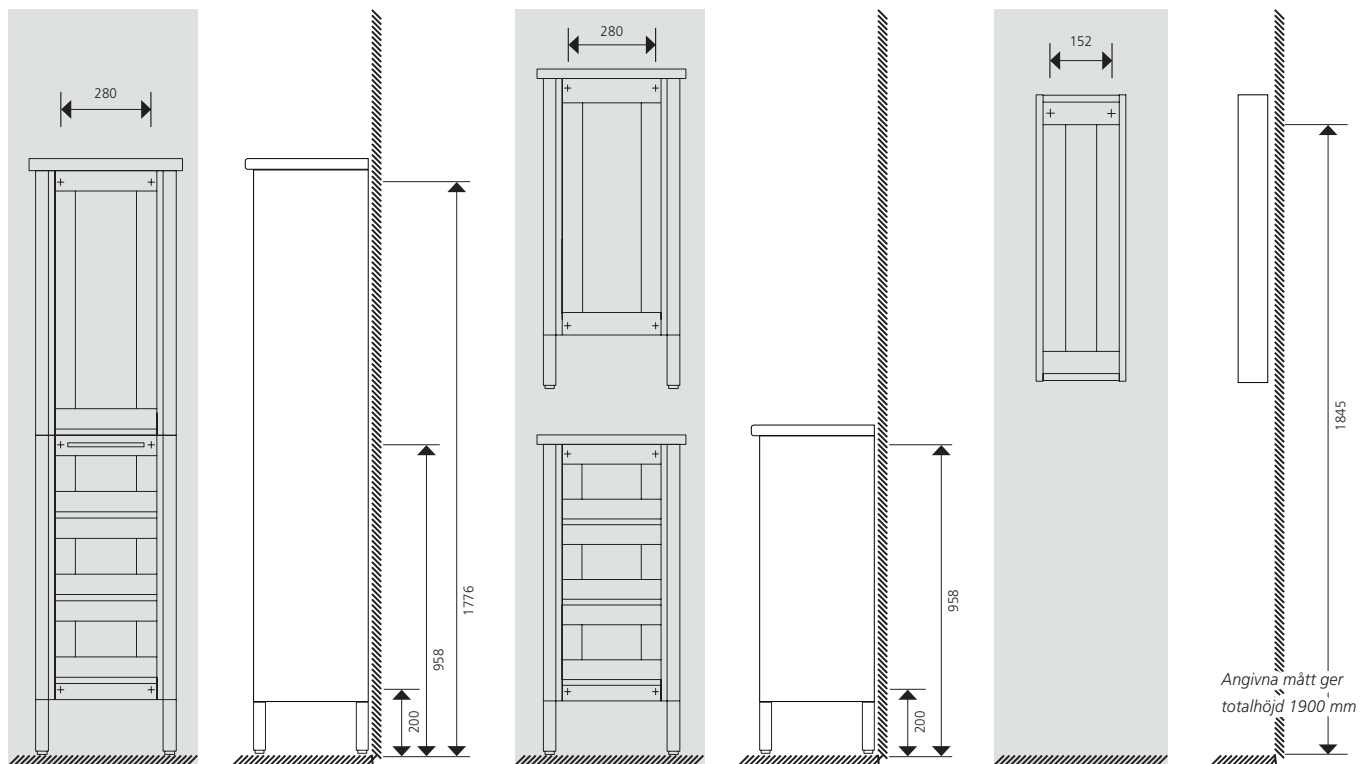

ÖVERSKÅP
 kombineras med Underskåp 47 eller Lådurts 47
14509, 20509 MÅTT: B475 H1831 D370

UNDERSKÅP 47, LÅDHURTS 47
UNDERSKÅP 47 14507, 20507
 MÅTT: B475 H1013 D370
LÅDHURTS 47 14508, 20508
 MÅTT: B475 H1013 D370

SIDOSKÅP 25
14517, 20517
 MÅTT: B250 H800 D150

DuoBad®

NYTT RUM ATT TRIVAS I