


DuoBad®

MADE by NATURE

GRIPEN

INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSMÅTT

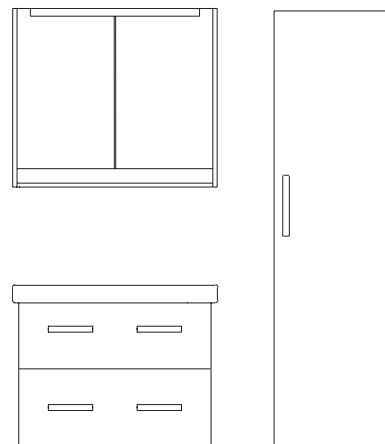

Grattis till att du valt en produkt från DuoBad till ditt Badrum.

Badrumsmöbler från DuoBad baseras alltid på ett unikt hantverkskunnande och materialval. Vi brukar säga att vi alltid använder det bästa materialet för varje tillämpning och därför använder vi till största delen massivträ i tillverkningen av våra möbler och alltid tvättställ tillverkade av riktigt porslin.

Vår målsättning är att du skall få njuta av dina nyinköpta produkter i många år framöver och nedan finner du information hur du på bästa sätt underhåller dessa för en problemfri användning av dessa.

Allmän information för samtliga material och ytor:

Det är oerhört viktigt att se till att ventilationen i badrummet är god samt att placeringen av möblerna är på ett sådant sätt så att vatten ej sprutar direkt på dessa från badkar och dusch. Skulle det ändå förkoma vattenstänk så är det viktigt att möblerna omgående torkas av, då håller de sig fina och risken för skador minimeras.

Skötselråd av massiva och fänerade produkter:

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen för att avlägsna eventuell smuts. Därefter eftertorkas dessa med en fuktig trasa urvriden i rent vatten för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas överflödigt vatten bort med en mjuk trasa. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de kan skada möblerna. Vi avråder dessutom bestämt från att använda möbelpolish, aceton, bensin samt skursvamp. Trä är ett levande material och kan därför variera i färg och struktur. I takt med att träet utsätts för ljus så kan färgen och strukturen mogna och förändras. Detta berättigar inte till reklamation.

Skötselråd för speglar och spegelskåp:

För speglar och spegeldörrar utan ram rekommenderas rengöring med vanligt glasrengöringsmedel samt användning av en mjuk microfiberduk för optimalt resultat. Efter rengöring skall speglarna grundligt torkas av, så att kvarvarande rengöringsmedel försvinner. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa spegeln. Vi avråder också från skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor.

För speglar med ram är det viktigt att inte använda spritbaseerade rengöringsmedel, som kan komma i kontakt med ramen. Vissa glasrengöringsmedel innehåller sprit och bör inte användas, eftersom ytan kan skadas. Vi rekommenderar att man använder en mjuk microfiberduk urvriden i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Eftertorka sedan med en torr microfiberduk.


Skötselråd av täckmålade samt höglansytor

Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur hårt i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Eftertorka med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och höglansytor, eftersom det kan repa ytan. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Möbelpolish, aceton, sprit och bensin samt skursvamp får under inga omständigheter användas.


Skötselråd porslinstvättställ:

Tvättstället är gjutet i ett material som består av en lermassa som innehåller kvarts, som därefter har bränts vid cirka 1200 °C. Därigenom får man en glaserad motståndskraftig yta, som är lätt att hålla ren. Kalkavlagringar kan undvikas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med allrengöringsmedel och vatten och eftertorkning med en ren mjuk trasa. Aggressiva rengöringsmedel som innehåller starka lösningsmedel som syror, klor, ammoniak, kaustiksoda eller slipmedel får under inga omständigheter användas. Vi avråder även från skursvamp.


INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSÅTT

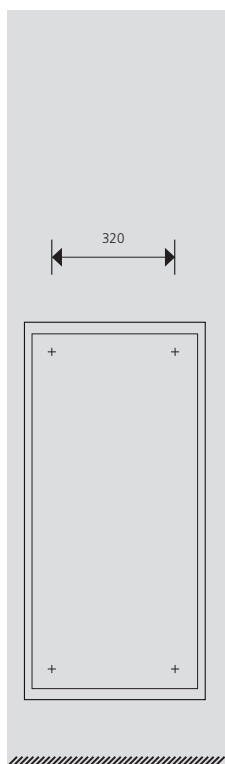


HALVHÖGSKÅP
MÅTT: B450 H1060 D340MM

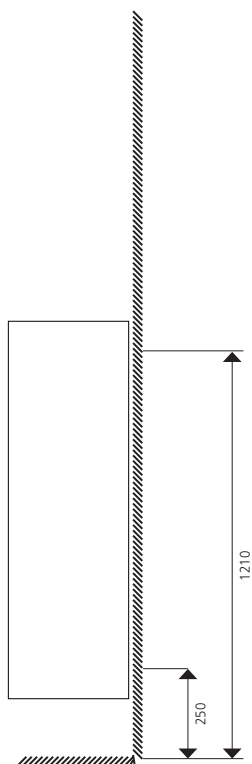


Angivna mått ger totalhöjd 1260 mm

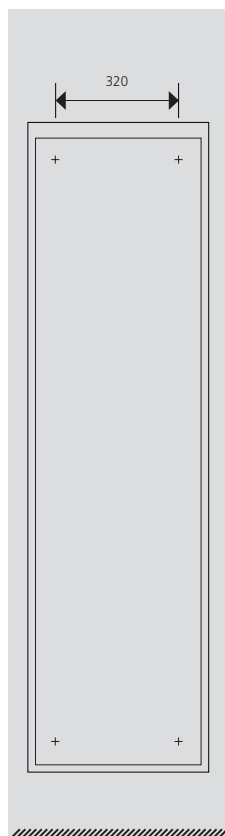


HELDÖRRSKÅP
MÅTT: B450 H1700 D340MM

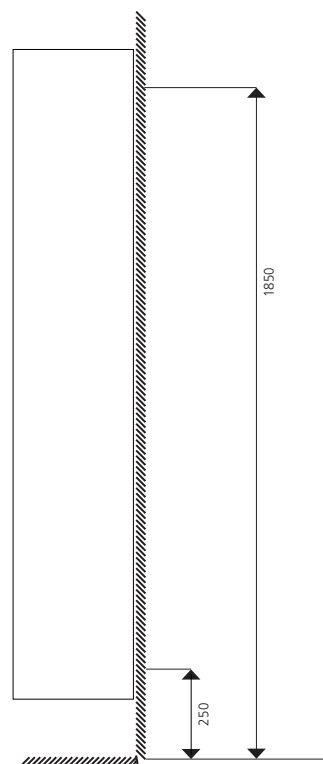


Angivna mått ger totalhöjd 1900 mm

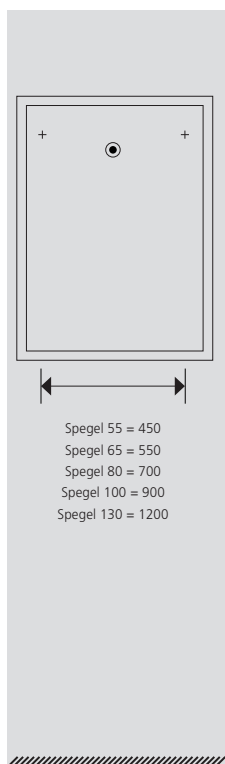


- Spegel 55 = 450
- Spegel 65 = 550
- Spegel 80 = 700
- Spegel 100 = 900
- Spegel 130 = 1200

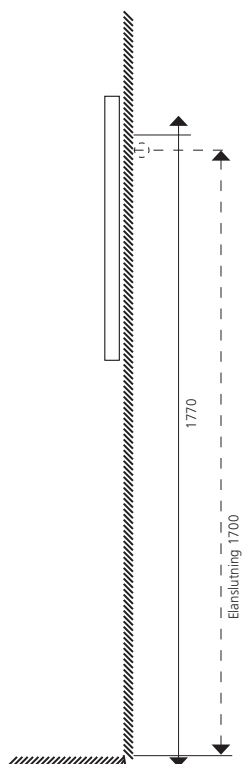


Angivna mått ger totalhöjd 1900 mm

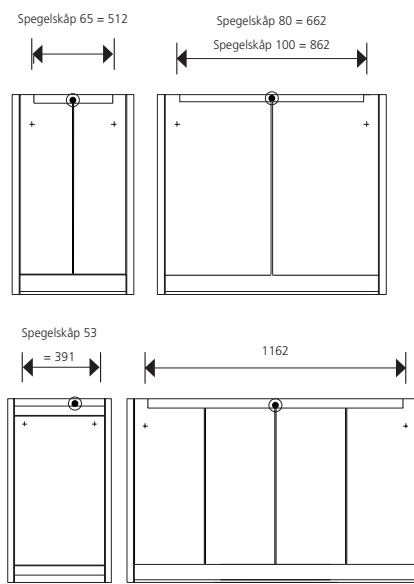

- SPEGELSKÅP 53, 65, 80, 100 & 130**
- SPEGELSKÅP 53 MÅTT: B530 H700 D113
 - SPEGELSKÅP 65 MÅTT: B642 H750 D120MM
 - SPEGELSKÅP 80 MÅTT: B792 H750 D120MM
 - SPEGELSKÅP 100 MÅTT: B992 H750 D120MM
 - SPEGELSKÅP 130 MÅTT: B1292 H750 D120MM

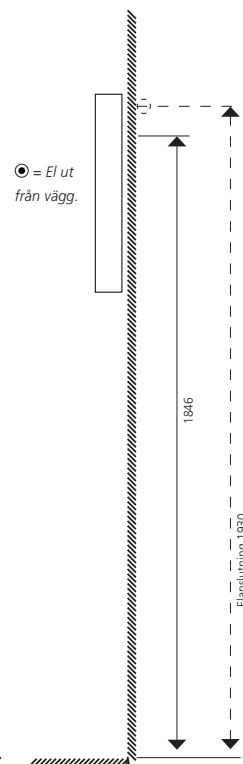


Angivna mått ger totalhöjd 1950 mm

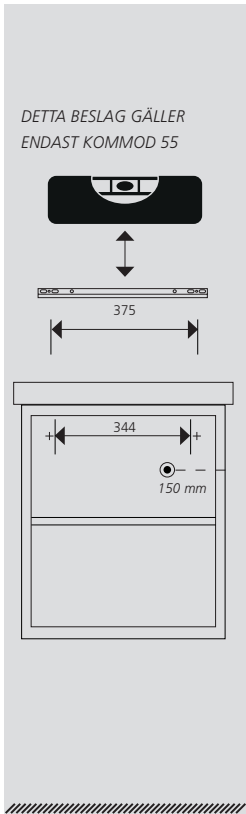


KOMMOD 55 MED TVST
MÅTT: B550 H660 D370

VA = Vatten & Avlopp

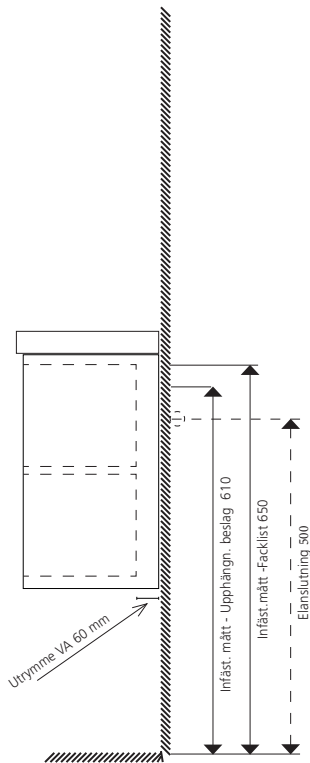


Angivna mått ger totalhöjd 850 mm

● = El ut från vägg.
230 V uttag i låda.

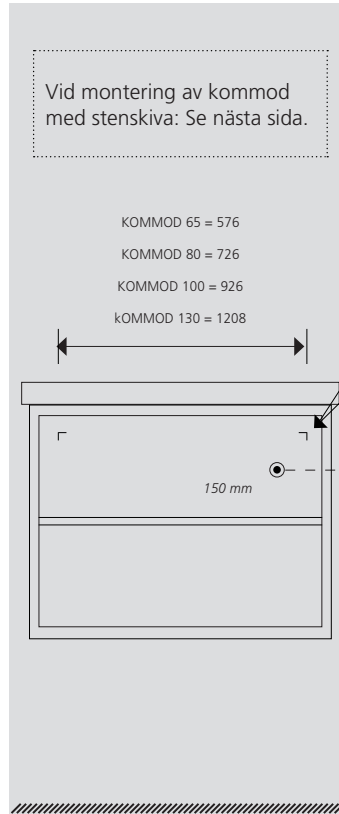


KOMMOD 65, 80, 100, 130 MED TVST
KOMMOD 65 MÅTT: B650 H660 D470 mm
KOMMOD 80 MÅTT: B800 H660 D470 mm
KOMMOD 100 MÅTT: B1000 H660 D470 mm
KOMMOD 130 MÅTT: B1300 H660 D470 mm

DETTA BESLAG GÄLLER ENDAST KOMMOD 65

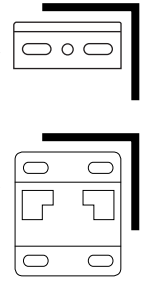



Angivna infästningsmått avseende kommoder är angivna till infästningsplattans övre yttre hörn.

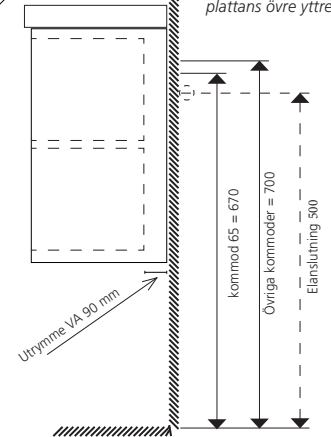



Angivna mått ger totalhöjd 850 mm

● = El ut från vägg.
230 V uttag i låda.









MONTERING AV LÅDA

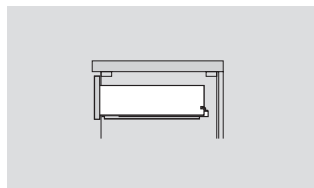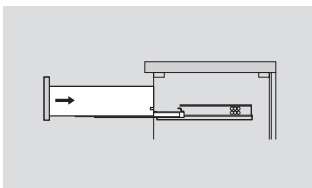


DEMONTERING AV LÅDA

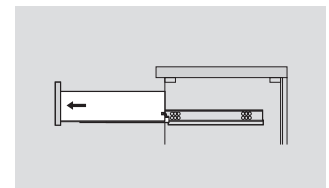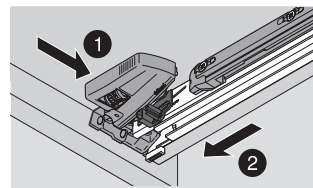


VILLEROY & BOCH - AVENTO

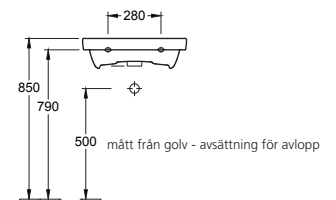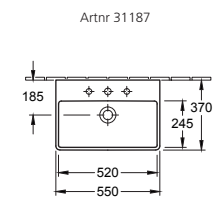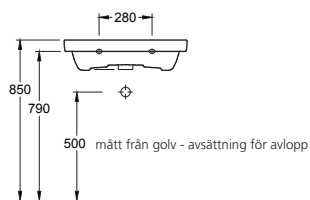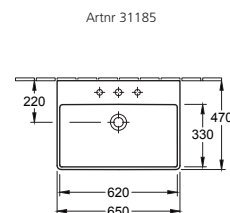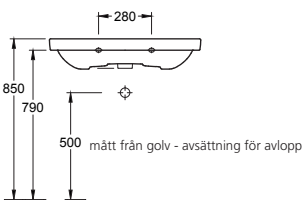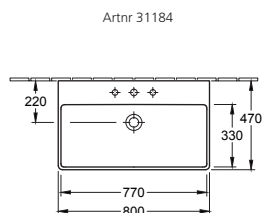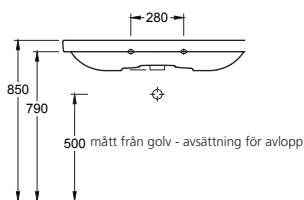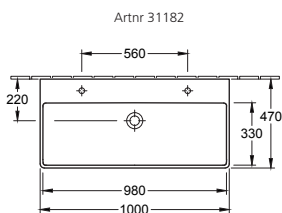

VILLEROY & BOCH - SUBWAY 2.0

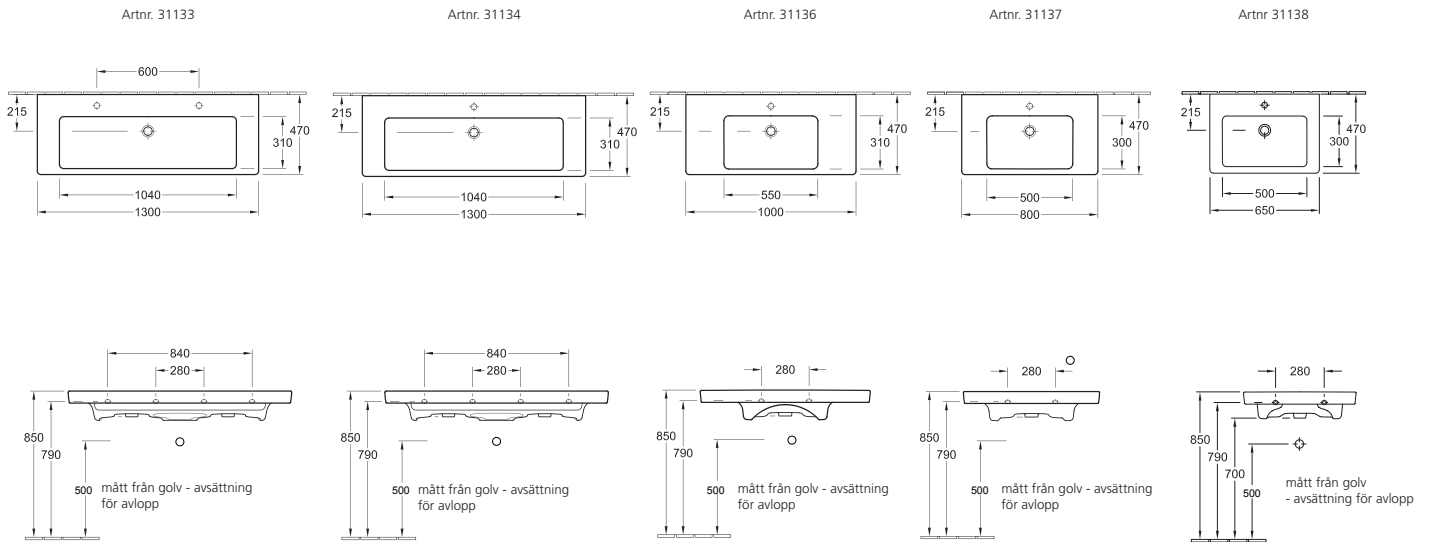


VID MONTERING AV KOMMOD MED STENSKIVA

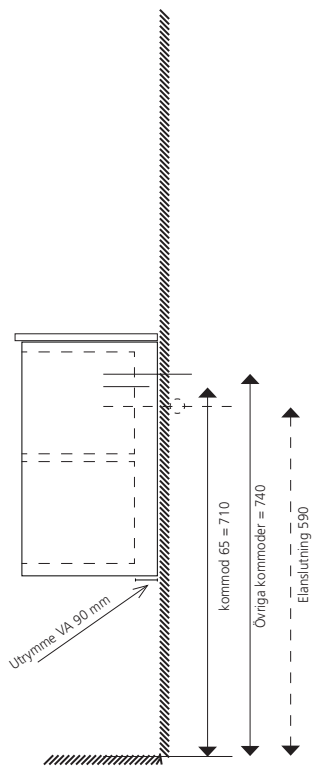

Angivna mått ger totalhöjd 850 mm


DEMONTERING AV SPEGELDÖRR

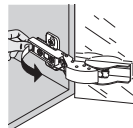

1. Tryck in klacken i gångjärnets bakkant.



2. Vrid ut.




Demontering av gångjärn.



Montering av gångjärn.

MONTERING AV SPEGELDÖRR

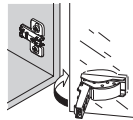


1. Vrid in gångjärnet mot monteringsplattan i skåpsgaveln.




2. Fixera gångjärnet mot monteringsplattans säte och tryck till i bakkanten så det klickar till.


JUSTERING AV SPEGELDÖRR



Justering i sidled.



Justering i höjddled.



Justering i djupled.

⊙ = El ut från vägg. 230 V uttag i låda.

DuoBad[®]

MADE by NATURE